DV419AE*
DV419AG*

가스식 및 전기식 빨래건조기

사용설명서

imagine the possibilities

삼성전자 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
보다 폭넓은 서비스를 받으시려면
웹 사이트에서 제품을 등록해 주세요.
www.samsung.com/register

SAMSUNG

DV419AEW-02656A_KO.indd 1 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:33

기능

1. 더 커진 용량

손가락 터치만으로 누리는 최강의 건조 성능! 이제 더 큰 빨래도 건조하실 수 있습니다. 7.4큐빅피트 초대용량의 삼성전자 건조기는 옷감 사이로 더 많은 공기를 순환시켜 주름 없이 더 빠른 건조를 실현해 드립니다.

2. 스팀 코스

몇 분 동안 고열로 회전 건조를 실시한 후 소량의 물을 건조기 드럼에 분사하는 코스입니다. 이를 통해 물세탁으로 제거하기 어려운 빨래의 악취뿐 아니라 주름까지 줄일 수 있습니다.

3. 살균 코스

건조 코스를 통해 고온의 열기를 섬유 깊숙히 침투시켜 빨래를 살균하는 코스입니다. 침구류와 커튼을 세탁할 때 이 코스를 사용하세요.

이 코스를 선택하면 높은 열기 때문에 특정 세균이 99.9%까지 제거되기도 합니다. 의류, 침구, 타월, 그 밖에 살균이 필요한 다른 빨래에 이 코스를 사용해 보세요. 이 코스는 제3의 독립형 인증 기관인 NSF International의 인증을 받았습니다.

4. 다양한 건조 코스와 퍼지 로직 알고리즘

NSF Protocol P172
Sanitization Performance of Residential and Commercial, Family-Sized Clothes

Normal(표준), Heavy Duty(찌든때), Towels(타월) 등 11가지 자동 건조 코스 중 하나로 조그 다이얼을 직접 돌리거나, 물기를 측정하여 건조 시간을 자동으로 설정하는 퍼지 로직 컨트롤을 사용해 보세요. 삼성과 함께 이전에 없이 확실한 건조를 체험해 보세요.

5. 시간 절약

고객을 생각하며 코스를 설계했습니다. 모든 삼성 건조기는 최소한의 시간에 빨래를 건조하도록 제작되었습니다... 44분 밖에 걸리지 않습니다! 이제 삶의 더 소중한 부분에 시간을 투자하세요.

6. 절전 기능

삼성 건조기는 에너지 효율성이 탁월합니다. 불과 1kWh의 전력으로 최대 3.01파운드의 빨래를 건조할 수 있습니다. 그 뿐 아니라, 큰 용량과 퍼지 로직 컨트롤 덕분에 가장 효율적인 방식으로 빨래를 자동 건조하여 전기비를 아끼실 수 있습니다.

7. 방향 전환이 편리한 문

삼성 건조기는 어디에나 어울리며 주변 사물에 문이 걸리적거리지 않습니다. 방향 전환이 편리한 문은 나사 네 개만 돌리면 좌우를 뒤바꿀 수 있습니다.

8. 수납함 겸용 받침대

추가로 선택할 수 있는 15인치 받침대에 건조기를 올려 더 쉽게 빨래를 넣고 뺄 수 있습니다. 그 뿐 아니라 100oz 크기의 세제 한 병을 담을 수 있는 수납함 역할도 가능합니다.

9. 쌓아 놓기(모델 번호: SK-5A/XAA)

삼성 세탁기와 건조기를 위 아래로 놓으면 가용 공간을 극대화할 수 있습니다.

세탁기와 건조기를 위 아래로 놓으려면 건조기 다리를 제거해야 합니다. 옵션 스태킹 키트는 삼성전자 매장에서 구입하실 수 있습니다.

10.4방향 배기(전기식 모델 전용: DV419AE*)

후면, 양쪽 측면, 하단 등 네 곳에 배기구를 설치할 수 있습니다.

DV419AEW-02656A_KO.indd 2 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:34

안전 지시사항

삼성 빨래건조기를 구입해 주셔서 감사합니다. 이 사용설명서에는 제품의 설치와 사용, 유지 관리에 관한 소중한 정보가 들어 있습니다. 시간을 내셔서 이 설명서를 읽어 보시고, 구입하신 빨래건조기의 수많은 특장점들을 마음껏 활용하시기 바랍니다.

경고 – 화재 위험

- 건조기 설치는 유자격 설치기사가 처리해야 합니다.
- 제조업체의 지시사항과 현지 규정에 따라 건조기를 설치하세요.
- 연성 플라스틱 배기 재질과 함께 건조기를 설치하지 마세요. 호일과 같은 연성 금속 덕트를 설치할 때에는 제품 제조업체에서 건조기에 적합한 것으로 인증한 특정 유형을 사용해야 합니다. 연성 플라스틱 배기 재질은 무너지거나, 쉽게 붕괴되거나, 보푸라기가 걸릴 수 있습니다. 이러한 상황에서는 건조기의 공기 흐름이 막히며 화재 위험이 커집니다.
- 심각한 부상이나 사망의 위험을 줄이려면 모든 설치 지시사항을 따르세요.

꼭 알아두실 안전 지시사항 정보

이 설명서에 나온 경고와 주요 안전 지시사항이 발생할 수 있는 모든 조건과 상황을 포괄하는 것은 아닙니다. 구입하신 빨래건조기를 설치, 유지 관리, 작동할 때 상식에 따라 주의와 조심을 기울이는 것은 사용자의 몫입니다.
이해할 수 없는 문제나 상황이 있으면 항상 제조업체에 문의하세요.

주요 안전 기호 및 주의사항

경고	심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있는 **위험 요소나 위험한 행동**.
주의	경미한 부상 또는 재산 피해로 이어질 수 있는 **위험 요소나 위험한 행동.**
주의	화재나 폭발의 위험을 최소화하거나 재산 피해, 부상, 사망을 방지하려면 이 설명서에 나온 정보를 따르세요. 휘발유나 다른 가연성 증기 및 액체를 이 제품이나 다른 제품 가까운 곳에 보관하거나 사용하지 마세요.

	시도하지 마세요.
	분해하지 마세요.
	만지지 마세요.
	지침을 따르세요.
	벽면 소켓에서 전원 플러그를 분리하세요.
	감전 사고를 예방하려면 제품이 접지되어 있는지 확인하세요.
	서비스 센터에 연락하여 도움을 받으세요.

이 지시사항을 꼭 지키세요.

DV419AEW-02656A_KO.indd 3 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:34

안전 지시사항

가스 냄새가 나면?

- 어떤 등도 켜지 마세요.
- 제품을 켜지 마세요.
- 어떤 전기 스위치도 만지지 마세요.
- 건물 내에서 절대 전화를 사용하지 마세요.
- 실내와 건물, 관련 주거 지역을 깨끗이 치우세요.
- 이웃의 전화를 빌려 가스회사에 바로 전화하세요. 가스회사의 지시사항을 따르세요.
- 가스회사와 연락이 닿지 않으면 소방서에 전화하세요.

설치와 서비스는 유자격 설치기사, 서비스 회사, 가스업체에서만 처리해야 합니다.

모든 지시사항을 읽고 제품을 사용하세요.

경고

화재 또는 폭발 위험을 줄이려면:

- 휘발유, 드라이클리닝 용제, 다른 가연성, 폭발성 물질이 묻었거나 여기에 흠뻑 젖었거나, 이를 씻거나 세탁한 빨래는 건조하지 마세요. 이러한 물질은 불꽃이나 폭발을 유발하는 증기를 방출할 수 있습니다. 세척용제, 가연성 액체 또는 고체가 묻은 빨래는 가연성 액체나 고체, 이러한 물질의 기운이 흔적 없이 사라질 때까지 건조기 안에 넣지 말아야 합니다.
  집안에서 사용하는 물건 중에는 아세톤, 변성 알코올, 휘발유, 등유, 가정용 액상 클리너, 일부 얼룩 빼는 약, 테레빈유, 왁스, 왁스 얼룩 빼는 약 등 가연성이 높은 물건이 많습니다.
- 스펀지 고무(라텍스 거품으로 표기되어 있을 수 있음)나 비슷한 질감의 고무 같은 물질이 포함된 빨래는 가열 설정으로 건조하지 말아야 합니다. 특정 환경에서 스펀지 고무가 가열되면 자연 발화로 인한 화재가 발생할 수 있습니다.

어린이나 애완동물이 이 제품 위나 안에서, 또는 앞에서 놀지 못하게 하세요. 어린이와 애완동물 근처에서 제품을 사용할 때에는 면밀한 감독이 필요합니다.

건조기를 폐기하거나 사용을 중단할 때에는 어린이나 동물이 안에 갇히지 않도록 건조함의 문을 떼어내세요.

드럼이 돌아가는 동안에는 제품에 손을 대지 마세요.

외부 기후에 노출된 공간에는 이 제품을 설치하거나 보관하지 마세요.

조작부를 억지로 만지지 마세요.

사용자 수리 지시사항에 특별히 권장되어 있으며, 이를 처리할 기술을 이해하고 갖춘 경우가 아니라면 이 제품의 어떤 부분도 수리하거나, 교체하거나, 서비스를 시도하지 마세요.

섬유유연제 또는 제품의 제조업체에서 건조기용으로 권장한 경우가 아니라면 섬유유연제나 정전기방지제를 사용하지 마세요.

건조기 사용 전후에 매번 보푸라기 필터를 청소하세요.

통풍구와 주변부에 보푸라기, 먼지, 오물이 없도록 하세요.

이 지시사항을 꼭 지키세요.

DV419AEW-02656A_KO.indd 4 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:34

건조기와 통풍 덕트 내부는 유자격 서비스 전문가가 정기적으로 청소해야 합니다.

이 제품은 반드시 적절하게 접지해야 합니다. 제대로 접지되지 않았으며 현지 및 국가 규정을 준수하지 않는 콘센트에 전원 코드를 꽂지 마세요. 이 제품의 접지에 관한 설치 지시사항을 참조하세요.

건조기 위에 앉지 마세요.

지속적인 제품 성능 향상을 위해, 삼성전자는 예고 없이 사양을 변경할 수 있습니다. 캐비닛을 짜거나, 절단부를 만들거나, 설치를 시작하기 전에 필요한 자세한 내용은 제품에 동봉된 설치 지시사항을 참조하세요.

경고 주머니에 모양이 불규칙한 딱딱하고 작은 물건, 동전, 칼, 핀과 같은 이물질이 남아 있지 않게 하세요. 건조기가 손상될 수 있습니다.

큰 혁대, 버튼, 다른 중금속이나 고형물이 달린 채로 빨래를 건조하지 마세요.

경고 시스템에 가스가 누출되어 위험한 상황이 유발될 수 있습니다.

냄새만으로는 가스 누출을 감지하지 못할 수 있습니다.

가스회사에서는 UL 승인을 받은 가스 경보기를 구입하여 설치할 것을 권장합니다.

제조업체의 지시사항에 따라 설치 및 사용하세요.

식물성 유지나 식용유가 묻었거나 이러한 기름에 젖었던 빨래를 건조기에 넣지 마세요. 세탁 후에도 이러한 기름이 빨래에 상당량 남아 있을 수 있습니다.

빨래에 남은 기름 찌꺼기에 자연 발화가 발생할 수 있습니다. 식물성 유지나 식용유가 묻은 빨래가 열에 노출되면 자연 발화 가능성이 높아집니다. 건조기와 같은 열원이 이러한 물질을 데워 기름에 산화 반응을 일으킬 수 있습니다. 산화는 열을 만들어냅니다. 이러한 열이 빠져나가지 못하면, 불이 붙을 만큼 빨래가 뜨거워질 수 있습니다. 이러한 빨래를 쌓고, 올리고, 축적하면 열이 빠져나가지 못해 화재로 이어질 수 있습니다.

세탁 여부와 상관 없이 식물성 유지나 식용유가 묻은 모든 직물은 위험할 수 있습니다. 더 많은 세제를 사용하여 뜨거운 물로 세탁하면 위험이 줄어들지만 완전히 사라지는 것은 아닙니다. 이러한 빨래에는 항상 Cool Down(식힘) 코스를 사용하여 온도를 낮추세요. 건조기가 뜨거울 때 빨래를 꺼내거나, Cool Down(식힘) 코스가 완전히 끝날 때까지 빨래의 건조 코스를 중단하지 마세요. 뜨거운 상태로 이러한 빨래를 쌓아두지 마세요.

캘리포니아주 음용수 및 유독성 물질 안전 시행령

이 시행령은 캘리포니아 주지사가 암, 선천적 결손증, 기타 생식 기능 저하를 유발하는 상태로 알려진 물질 목록을 게시하고, 기업에서는 고객들에게 이러한 물질에 노출될 가능성을 경고해야 함을 강제하고 있습니다.
가스 제품은 천연가스나 LP 연료의 불완전연소로 인해 주로 유발되는 벤젠, 일산화탄소, 폼알데하이드, 매연과 같은 네 가지 물질에 미세하게 노출될 수 있습니다.
건조기를 적절하게 조절하면 불완전연소가 최소화됩니다. 건조기를 실외로 적절하게 배기하면 이러한 물질에 노출될 가능성을 최소화할 수 있습니다.

이 지시사항을 꼭 지키세요.

DV419AEW-02656A_KO.indd 5 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:34

목차

건조기 설치하기 7

7 설치에 필요한 공구
7 건조기 각 부분의 이름 설명
8 덕트 요구사항
9 설치기사용 주의사항
9 위치 고려사항
9 벽감 또는 벽장 설치
10 이동식 주택 설치
10 배기
11 가스 요구사항
12 전기 요구사항
12 접지
13 전기 연결부
14 급수호스 연결하기
15 교체 부품 및 부속품
15 설치
18 최종 설치 점검사항
19 건조기 배기 요령
20 문 방향 바꾸기

작동 지시사항과 요령 21

21 조작부 개관
23 아동 안전 잠금
24 드럼 조명
24 언어 변경하기
24 My cycle
25 Rack Dry
26 보푸라기 필터 청소하기
26 건조기에 빨래 바르게 넣기
26 건조 작동하기

유지 관리와 청소하기 27

27 조작부
27 회전통
27 스테인리스 회전통
27 건조기 외부
27 건조기 배기 시스템

특수 세탁물 건조 요령 28

28 특수 세탁물 건조 요령

문제 해결 29

29 건조기가 이상할 때 확인하세요...
31 정보 코드

부록 32

32 직물 취급표
33 환경 보호하기
33 적합성 선언
33 사양
34 코스표

DV419AEW-02656A_KO.indd 6 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:34

건조기 설치하기

설치에 필요한 공구

건조기를 제대로 설치하려면 전문가를 고용하세요. 잘못된 설치, 조절, 연결로 인해 받은 서비스 요청은 설치기사의 책임으로 간주합니다. 직접 설치한 건조기에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.
적절한 설치에 필요한 모든 것들을 갖추도록 하세요.

1. 접지된 전기 콘센트가 필요합니다. 전기 요구사항을 참조하세요.
2. 전기식 건조기용 전원 코드(캐나다 제외).
3. (가스식 건조기의 경우) 가스관은 국가 및 현지 규정을 준수해야 합니다.
4. 배기 시스템 – 경성 금속이나 연성이면서도 벽면은 딱딱한 금속 배기 덕트를 사용해야 힙니다. 배기 요구사항은 8~10페이지를 참조하세요.

건조기 각 부분의 이름 설명

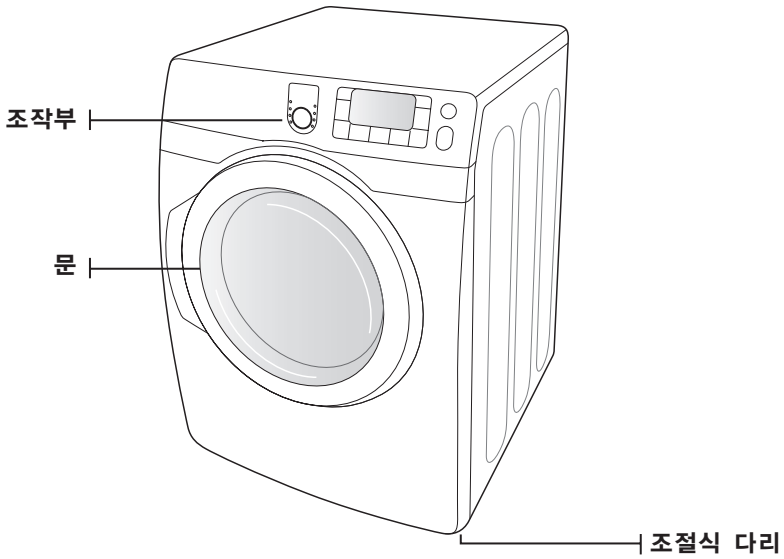

"Y" 형 연결부

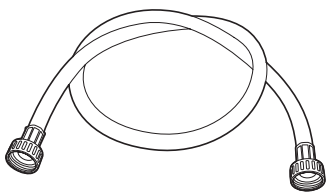

긴 급수호스

DV419AEW-02656A_KO.indd 7 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:34

건조기 설치하기

덕트 요구사항

- 지름 4인치(10.2cm)짜리 경성 알루미늄이나 경성 아연 철판 덕트를 사용하세요.
- 크기가 작은 덕트는 사용하지 마세요.
- 4인치(10.2cm)보다 지름이 큰 덕트에는 보푸라기가 쌓일 가능성이 큽니다. 이렇게 쌓인 보푸라기는 정기적으로 청소해야 합니다.
- 연성 금속 덕트를 사용해야 하는 경우에는 경성 금속 벽면과 함께 사용해주세요. 벽면이 얇은 호일인 연성 덕트는 사용하지 마세요. 연성 금속 덕트를 너무 많이 구부리면 덕트가 심각하게 막힐 수 있습니다.
- 벽이나 천장, 다른 밀폐된 공간에 어떤 종류의 연성 덕트도 설치하지 마세요.
- 배기에는 경성 또는 연성 금속 덕트만 사용해야 합니다.
- 배기 덕트는 최대한 직선으로 짧게 설치하세요.
- 이음매는 덕트 테이프로 단단히 감싸세요. 나사는 사용하지 마세요.
- **벽, 천장, 도장이 벗겨진 공간, 건물 내 밀폐된 공간, 가스 배기구, 다른 공용 덕트나 굴뚝 쪽으로 건조기를 배기시키지 마세요.**
  건조기에서 배출된 보푸라기 때문에 화재가 발생할 위험이 있습니다.
- 연성 플라스틱 덕트를 사용하면 꼬이거나, 처지거나, 구멍이 나거나, 공기 흐름이 막히거나, 건조 시간이 길어지거나, 건조기 작동에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 권장된 길이보다 긴 배기 시스템을 사용하면 건조 시간이 늘어나며, 기계 작동에 영향을 미치며, 보푸라기가 쌓일 수 있습니다.
- 배기 덕트의 끝부분에는 회전식 바람문이 부착된 배기 후드를 달아 외풍과 바깥 공기가 역류되지 않도록 해야 합니다. 자석 바람문이 부착된 배기 후드는 사용하지 마세요.
- 후드 하단부와 바닥 또는 다른 장애물 사이에는 12인치(30.5cm) 이상의 여유 공간을 두어야 합니다. 후드 개방부는 반드시 아래를 향해야 합니다.
- 배기 출구 위쪽에 필터를 설치하지 마세요.
- 보푸라기가 쌓이지 않도록 하려면 창문 쪽으로 건조기를 직접 배기하지 마세요. 집이나 현관 아래로 배기하지 마세요.
- 배기 덕트는 난방이 되지 않는 구역을 통과해야 하며, 덕트는 절연 상태로 배기 후드를 향해 아래를 바라보도록 설치해야만 응축이나 보푸라기 쌓임 현상을 줄일 수 있습니다.
- 적어도 일 년에 한 번은 배기 시스템 내부를 점검하고 청소하세요. 청소 전에는 전원 코드를 뽑으세요.
- 배기 후드 바람문이 자유롭게 열리고 닫히는지 수시로 점검하세요.
- 한 달에 한 번은 점검하고, 적어도 일 년에 한 번은 청소를 하세요. 참고: 빨래가 잘 마르지 않으면 덕트에 장애물이 있는지 확인하세요.

	전기 및 가스식 건조기			
	웨더 후드 타입			
	권장		**길이가 짧은 설치에만 사용**	
	4인치(10.16cm)		 2.5인치(6.35cm)	
90° 굽은관 수	경성	연성 금속*	경성	연성 금속*
0	24.4m(80ft.)	12.4m(41ft.)	22.6m(74ft.)	10.1m(33ft.)
1	20.7m(68ft.)	11.2m(37ft.)	18.9m(62ft.)	8.8m(29ft.)
2	17.4m(57ft.)	10.1m(33ft.)	15.5m(51ft.)	7.6m(25ft.)
3	14.3m(47ft.)	9.0m(29ft.)	12.5m(41ft.)	6.5m(21ft.)

* 비철금속 연성 덕트는 사용하지 마세요.

DV419AEW-02656A_KO.indd 8 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:35

기존 배기 시스템에 새로 구입하신 건조기를 설치할 때는 다음 사항을 지켜야 합니다.

- 현지, 주, 국가 규정을 모두 준수하는 배기 시스템을 사용해야 합니다.
- 연성 플라스틱 덕트는 사용하면 안 됩니다.
- 기존 덕트 안쪽에 쌓인 보푸라기를 점검하고 청소해야 합니다.
- 덕트가 꼬이거나 파손되지 않았는지 확인해야 합니다.
- 배기 후드 바람막이 자유롭게 여닫히는지 확인해야 합니다.

모든 배기 시스템의 정압은 물기둥 당 0.83인치를 초과하지 않거나 0 미만이 아니어야 합니다.
이 수치는 배기 덕트를 건조기에 연결하는 지점에서 건조기에 압력계를 달아 측정할 수 있습니다. 가열 설정은 사용하지 말아야 합니다. 건조기 회전통이 비어 있어야 하며 보푸라기 필터가 깨끗해야 합니다.

설치기사용 주의사항

다음 지시사항을 주의깊게 읽고 건조기를 설치하세요. 나중에 참조할 수 있도록 이 지시사항을 잘 보관해 두세요.

⚠ 경고 **어린이가 질식하지 않도록 제품을 폐기할 때는 문을 모두 떼어내세요.**

위치 고려사항

이 건조기는 건조기에 빨래를 넣을 수 있는 앞쪽 공간과 배기 시스템을 위한 뒤쪽 공간이 충분한 곳에 놓아야 합니다. 이 건조기는 출고 시 후면 배기로 설치되어 있습니다. 하단이나 우측 또는 좌측으로 배기하려면 부속 배기 키트를 사용해 주세요. 이 키트에는 지시사항이 동봉되어 있습니다.
실내 공간에 신선한 공기가 충분히 있도록 하는 것이 중요합니다. 건조기는 공기 흐름에 장애물이 없는 곳에 두어야 합니다.
가스식 건조기를 사용할 때에는 형식승인판에 기재된 적절한 여유 간격에 따라 산화 및 적절한 건조기 작동을 위한 적절한 통풍을 보장해야 합니다.
물이나 외부 기후 조건에 노출된 장소에 건조기를 설치하거나 보관하면 안 됩니다. 건조기를 놓은 곳에 가연성 물질, 휘발유, 기타 가연성 증기 및 액체가 없어야 합니다. 건조기는 가연성이 있는 보푸라기를 만들어냅니다. 건조기 주변에 보푸라기가 쌓이지 않도록 주의하세요.

벽감 또는 벽장 설치

⚠ 경고 벽감이나 벽장에 건조기를 설치할 때 화재의 위험을 줄이려면, 건조기를 외부로 배기해야 합니다.

- 건조기가 있는 벽장에 다른 연소 장비 제품을 설치하면 안 됩니다.
- 경고: 화재 위험을 줄이기 위해, 이 건조기는 반드시 외부로 배기해야 합니다.
  배기 정보 단원을 참조하세요.
- 건조기와 인접한 벽면이나 다른 표면과의 최소 여유 간격은 다음과 같습니다.
  전면 2인치, 상단 17인치, 양쪽 측면 1인치, 후면 5인치.
- 벽장 전면에는 상하단 3인치씩 통풍구 두 개가 있어야 하며, 적어도 총 72제곱인치 공간의 여유 간격이 보장되어야 합니다. 적절한 여유 간격을 두고 미늘살 문을 설치할 수 있습니다.

DV419AEW-02656A_KO.indd 9 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:35

건조기 설치하기

이동식 주택 설치

이동식 주택에 건조기를 설치하는 경우, 미국은 조립식 주택 건축 및 안전 표준 24장 CFR, 3280부 (구 이동식 주택 건축 및 안전에 관한 연방 표준 24장, HUD(280부), 1975), 캐나다는 CSA 표준 Z240을 준수해야 합니다.
조립식 주택에 건조기를 설치할 때에는 건조기를 바닥에 고정해야 한다는 조항을 반드시 지켜야 합니다.
신선한 공기가 충분한 곳을 찾으세요.
최소 72제곱인치(183㎠)의 막히지 않은 공간이 필요합니다.
바닥 고정 키트를 부속품으로 구입하려면 1-800-SAMSUNG으로 자세한 정보를 문의해 주세요.
모든 이동식 주택 설치는 산화를 일으키지 않는 재질을 사용하여 이동식 주택 구조에 견고하게 고정된 배기 덕트 말단부를 통해 외부로 배기되도록 해야 합니다.
배기 덕트가 이동식 주택의 아래쪽으로 빠져나가게 하면 안 됩니다.
자세한 내용은 배기 단원을 참조하세요.

배기

건조기를 외부로 배기하면 상당량의 보푸라기와 습기가 실내에서 유동하는 현상을 막을 수 있습니다.

미국:

- 모든 건조기는 외부로 배기해야 합니다.
- 필수 배기 덕트의 지름은 4인치(102mm)입니다.
- 이러한 호일형 연성 덕트는 제조업체의 제품과 함께 사용하도록 특별히 제휴된 사실이 있는 경우, 그리고 빨래건조기 배기 덕트에 대한 약술 주제 2158A를 준수하는 경우에만 사용해야 합니다.
- 덕트는 덕트 안쪽으로 밀고 들어가 보푸라기를 쌓이게 할 수 있는 나사 또는 기타 다른 조이는 수단으로 조립하지 말아야 합니다.

캐나다:

- 이러한 호일형 연성 덕트는 제조업체의 제품과 함께 사용하도록 특별히 제휴된 사실이 있는 경우에만 사용해야 합니다.
- 모든 건조기는 외부로 배기해야 합니다.
- 배기 덕트의 지름은 4인치(102mm)여야 합니다.

미국 및 캐나다 이외 지역:

⚠ 경고 현지 규정을 참조하세요.

벽감이나 벽장에 건조기를 설치할 때 화재의 위험을 줄이려면, 건조기를 외부로 배기해야 합니다.
플라스틱 덕트나 비철금속 연성 덕트는 절대 사용하지 마세요.
기존에 사용하던 덕트가 플라스틱이거나, 비철금속이거나, 산화성인 경우에는 금속으로 교체하세요.
배기, 열, 보푸라기를 억제할 수 있으며 가연성이 없는 금속 배기 덕트만 사용하세요.

DV419AEW-02656A_KO.indd 10 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:35

가스 요구사항

천연 가스나 LP(액화 프로판) 가스만 사용하세요.

이러한 설치는 현지 규정을 준수해야 하며, 현지 규정이 없는 경우에는 국가 연료 가스 규정 ANSI/Z223.1, 최신 개정판(미국) 또는 CAN/CGA-B149 설치 규정(캐나다)을 준수해야 합니다.

가스식 건조기에는 천연 가스 사용을 위한 버너 배기구가 장착되어 있습니다. LP(액화 프로판) 가스로 건조기를 사용하려는 경우에는 유자격 서비스 기술자가 안전하고 적절한 방식으로 이를 개장해야 합니다.

1/2인치(1.27cm) 가스 공급관을 사용하는 것이 좋으며, 건조기의 3/8인치(1cm) 가스관에 축소하여 연결해야 합니다. 국가 연료 가스 규정에 따르면, 건조기에서 6인치 이내의 닿을 수 있는 거리에 승인된 수동 가스 차단 밸브를 설치해야 합니다.

주거용 차고에 설치된 가스식 건조기는 바닥에서 18인치(46cm) 올려 설치해야 합니다.

또한, 테스트 게이지를 연결할 수 있는 1/8인치(0.3cm) N.P.T.(National Pipe Thread) 플러그 태핑을 건조기의 가스 공급장치 연결부 상류에 즉시 설치해야 합니다.

시스템의 압력 테스트를 하는 동안에는 어떠한 경우에도 가스 공급관 시스템을 건조기에서 분리해야 합니다.

오래된 연성 금속 가스관을 다시 사용하지 **마세요**. 연성 가스관은 미국가스협회(AGA)의 설계 인증을 받아야 합니다(캐나다는 CGA).

- 사용된 모든 관 이음매는 모든 액화석유가스(LPG)의 작용에 대한 내성을 갖추어야 합니다.
- 일반적으로, 대부분의 현지 가스회사에서 가스 기기 설치를 점검해 드립니다.

가스 점화 – 구입하신 건조기는 자동 점화 시스템으로 버너를 점화합니다. 일정한 연소 파일럿은 없습니다.

메사추세츠 주 설치 지시사항

유자격 배관공이나 가스기사가 건조기를 설치해야 합니다. "T" 손잡이형 수동 가스 밸브를 건조기의 가스 공급관에 설치해야 합니다. 연성 가스 연결부를 사용하여 건조기를 설치하는 경우, 연결부의 최대 길이는 3피트(36인치)여야 합니다.

경고
- 시스템에 가스가 누출되면 위험한 상황이 유발될 수 있습니다.
- 냄새만으로는 가스 누출을 감지하지 못할 수 있습니다.
- 가스회사에서는 UL 승인을 받은 가스 경보기를 구입하여 설치할 것을 권장합니다.
- 제조업체의 지시사항에 따라 설치 및 사용하세요.

DV419AEW-02656A_KO.indd 11 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:35

건조기 설치하기

전기 요구사항

배선도는 조작부 아래 판에 있습니다.

경고

- 기기 접지 도선을 잘못 연결하면 감전의 위험이 있습니다.
  건조기가 제대로 접지되었는지 확신할 수 없는 경우에는 유자격 전기기사 또는 서비스맨에게 확인을 요청하세요. 건조기에 동봉된 플러그를 개조하지 마세요. 플러그가 콘센트에 맞지 않으면 유자격 전기기사에게 적절한 콘센트를 설치해 줄 것을 요청하세요.
- 불필요한 화재, 감전, 부상의 위험을 방지하기 위해, 모든 전선과 접지는 현지 규정에 따라 시행해야 하며, 현지 규정이 없는 경우에는 국가 전기 코드, ANSI/NFPA 70번 최신 개정판(미국) 또는 캐나다 전기 규정 CSA C22.1 – 최신 개정판 및 현지 규정, 그리고 법령을 준수해야 합니다. 건조기에 적합한 전기 서비스를 제공하는 것은 사용자가 책임질 부분입니다.
- 모든 가스 설치는 국가 연료 규정 ANSI/Z2231 – 최신 개정판(미국) 또는 CAN/CGA – B149 설치 규정 – 최신 개정판(캐나다) 및 현지 규정, 그리고 법령을 준수해야 합니다.

접지

이 건조기는 반드시 접지해야 합니다. 제품이 작동하지 않거나 고장나는 경우, 접지를 해두면 전류의 최소 저항 경로를 제공하여 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.

가스식 모델

이 건조기에는 기기 접지 도선이 장착된 코드와 접지 플러그가 있습니다.
이 플러그는 모든 현지 규정과 법령에 따라 올바로 설치하여 접지를 마친 적합한 콘센트에 꽂아야 합니다.
건조기에 동봉된 플러그를 개조하지 마세요. 플러그가 콘센트에 맞지 않으면 유자격 전기기사에게 적절한 콘센트를 설치해 줄 것을 요청하세요.
플라스틱 배관, 가스관, 온수관 등에 접지선을 절대 연결하지 마세요.

전기식 모델

이 건조기에는 기기 접지 도선이 장착된 코드와 접지 플러그(별매)가 있습니다.
이 플러그는 모든 현지 규정과 법령에 따라 올바로 설치하여 접지를 마친 적합한 콘센트에 꽂아야 합니다.
전원 코드를 사용하지 않는 상태에서 전기식 건조기의 전선을 계속 연결해 두는 경우, 이 건조기는 영구 접지되어 고정된 철제 배선 시스템 연결하거나, 기기 접지 도선을 회로 도선과 함께 배선한 후 제품의 기기 접지 단자에 연결해야 합니다.

DV419AEW-02656A_KO.indd 12 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:35

전기 연결부

작동이나 테스트를 하기 전에 접지 단원에 나온 모든 접지 지시사항을 따르세요.
건조기 전용 개별 분기 회로나 별도의 회로를 사용하는 것이 좋습니다. **연장 코드를 사용하지 마세요.**

가스식 모델 – 미국 및 캐나다

15암페어 퓨즈나 회로 차단기를 갖춘 120V, 60Hz AC 공인 전기 서비스가 필요합니다.

전기식 모델 – 미국 전용

대부분의 미국 내 건조기에는 120/240V, 60Hz AC 공인 전기 서비스가 필요합니다. 120/208V, 60Hz 공인 전기 서비스가 필요한 경우도 있습니다. 전기 서비스 요구사항은 문 뒤쪽 자료 라벨에 나와 있습니다. 관 양쪽 모두에 30암페어 퓨즈 또는 회로 차단기가 필요합니다.

- 전원 코드를 사용하는 경우, 이 코드는 30암페어 소켓에 꽂아야 합니다.
- 미국용 전기식 건조기 모델에는 전원 코드가 제공되지 않습니다.

중요:

현지 규정에서 허용하는 경우, U.L. 승인과 함께 최소 120/240V, 30암페어로 정격 등급을 받았으며, 폐쇄 루프 도선으로 마무리되는 10번 구리 도선을 갖추고 있고, 말단 개방형 스페이드 러그 또는 주석 도금 리드선을 장착하여 건조기용으로 사용할 수 있도록 표시된 새 전원 공급장치 코드 키트를 사용하여 건조기의 전기 공급장치를 연결할 수 있습니다.

1. 도선 크기 및 코드 종류
2. 3/4인치(1.9cm) UL 승인 변형 경감 장치

- 기존 건조기의 전원 코드를 다시 사용하지 마세요. 전원 코드의 전기 공급장치 배선은 적합한 UL 승인 변형 경감 장치를 갖춘 건조기 캐비닛에 그대로 유지되어 있어야 합니다.
- (1) 새 분기 회로 설치, (2) 이동식 주택, (3) 레저용 차량(RV), (4) 중성선을 통한 접지를 금지하는 현지 규정이 있는 경우에는 중성선을 통한 접지가 금지됩니다. (4선 소켓용 4꼭지 플러그, NEMA형 14–30R을 사용하세요.)

전기식 모델 – 캐나다 전용

- 양쪽 관 모두에서 30암페어 퓨즈 또는 회로 차단기를 통해 퓨즈로 연결된 120/240V, 60Hz AC 공인 전기 서비스가 필요합니다.
- 모든 캐나다용 모델은 전원 코드가 장착되어 출시됩니다. 이 전원 코드는 30암페어 소켓에 꽂아야 합니다.

캐나다용 건조기를 208V로 개장하면 안 됩니다.

DV419AEW-02656A_KO.indd 13 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:35

건조기 설치하기

급수호스 연결하기

방법 1

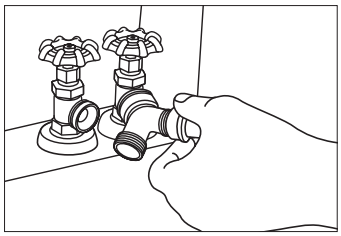

이 건조기는 새 급수호스를 통해 냉수 수도꼭지에 연결해야 합니다. 오래된 호스는 사용하지 마세요.

1. 공간에 여유가 있으면 "Y" 형 연결부의 황동 암형 단부를 냉수 수도꼭지에 부착하세요.
2. 냉수 수도꼭지를 끄세요.
3. 긴 호스의 직선 단부를 "Y" 형 연결부에 부착하세요.
4. 펜치를 사용하여 2/3바퀴를 더 돌려 커플링을 조이세요.

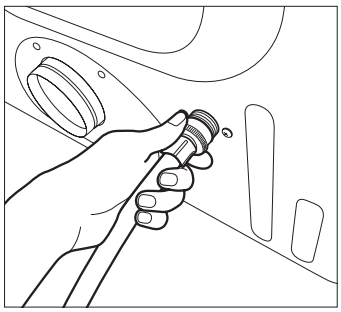

무리하게 조이지 마세요. 커플링이 파손될 수 있습니다.

5. 긴 호스의 각진 단부를 건조기 후면 프레임 아래쪽에 있는 필 밸브에 부착하세요. 필 밸브 연결부에 딱 맞게 될 때까지 손으로 커플링을 조이세요.
6. 펜치를 사용하여 2/3바퀴를 더 돌려 커플링을 조이세요.

무리하게 조이지 마세요. 커플링이 파손될 수 있습니다.

7. 수도꼭지를 트세요.
8. "Y" 형 연결부와 수도꼭지, 호스에서 물이 새는 부분이 있는지 확인하세요.

방법 2

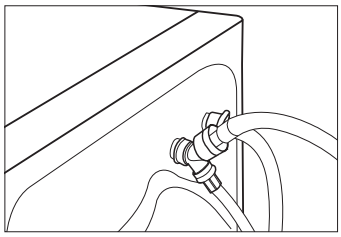

이 건조기는 새 급수호스를 통해 냉수 수도꼭지에 연결해야 합니다. 오래된 호스는 사용하지 마세요.

1. Y형 연결부의 암나사를 세탁기의 냉수 급수호스에 대고 손으로 조이세요.
2. 연결부를 펜치로 1~2회 더 돌려 단단히 조이세요. (무리하게 힘을 주지 마세요.)
3. 세탁기 냉수 급수호스의 한쪽 끝을 Y형 연결부의 수나사 중 하나에 연결하고, 다른 쪽 끝을 수도꼭지에 연결하세요.
4. 스팀 건조기 긴 호스의 한쪽 끝을 Y형 연결부의 수나사 중 하나에 연결하고, 다른 쪽 끝을 건조기 후면 아래에 있는 급수관 끝에 연결하세요.
5. 각각의 연결부를 펜치로 1~2회씩 더 돌려 단단히 조이고, 수도꼭지를 틀어 물이 새는 부분이 있는지 확인하세요. (펜치로 돌릴 때 무리하게 힘을 주지 마세요.)

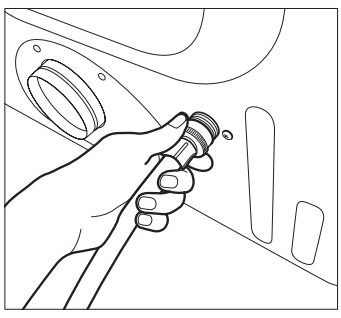

DV419AEW-02656A_KO.indd 14 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:36

교체 부품 및 부속품

건조기의 교체 부품이나 부속품이 필요한 경우에는 건조기를 구입한 매장에 문의하거나, 삼성전자 고객 서비스 센터 1-800-SAMSUNG(726-7864)에 문의해 주세요.

설치

설치를 시작하기 전에 필요한 공구와 부속품을 준비해 놓으세요.
여기 나온 모든 공구에 동봉된 지시사항을 잘 읽고 따르세요.

공구와 부속품

펜치



커터 칼

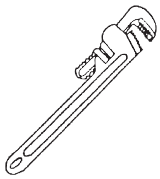

파이프 렌치(가스 전용)



너트 드라이버



수준기



십자형 드라이버

덕트 테이프



렌치

제대로 설치하려면 전문가를 고용하는 것이 좋습니다. 설치 방법은 다음과 같습니다.

1. 설치할 적절한 위치로 건조기를 옮기세요. 가스, 전기, 배기 연결부에 닿을 수 있도록 건조기와 세탁기를 옆으로 나란히 설치하면 편리합니다.
   판자 쿠션 두 개를 바닥에 놓으세요. 건조기를 기울여서 측면부를 양쪽 판자 쿠션 위에 올리세요.
2. 수직 위치로 건조기를 다시 세우세요.
3. 최적의 건조 성능을 발휘하도록 보장하려면 건조기의 수평을 맞춰야 합니다. 진동, 소음, 원치 않는 제품의 이동을 최소화하려면 바닥이 견고하면서 완벽하게 평평해야 합니다.

세탁기와 같은 높이로 건조기를 설치하려면, 높이 조절 다리를 시계 반대 방향으로 돌려 완전히 밀어 넣은 다음, 시계 방향으로 돌리면서 풀어 주세요.

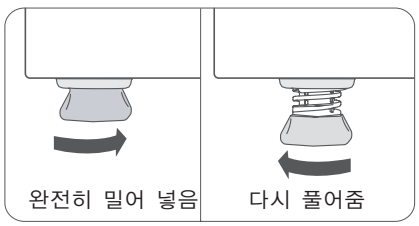

높이 조절 다리를 필요한 만큼 충분히 사용하면서 건조기의 수평을 잡으세요. 필요 이상으로 조절 다리를 길게 내리면 건조기 진동을 유발할 수 있습니다.

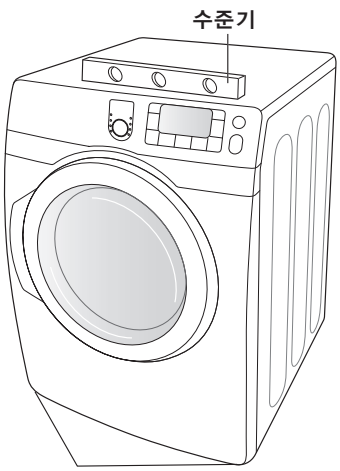

높이 조절 다리

DV419AEW-02656A_KO.indd 15 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:38

건조기 설치하기

4. 배기 시스템을 설치하기 전에 배기 단원을 숙지하세요. 건조기에서 배기 후드 쪽으로 덕트를 설치하세요. 덕트의 주름진 단부가 건조기에서 먼 쪽에 와야 합니다.
판금 나사를 사용해서 덕트를 연결하지 마세요. 이음매는 테이프로 감싸야 합니다.
연성 플라스틱 배기 재질은 절대 사용하지 마세요.
견고한 설치를 위해서는 배기 시스템의 절단부를 건조기에 설치한 다음 제자리에 놓으세요.
덕트 테이프를 사용하여 이 절단부를 건조기에 고정하되, 건조기 캐비닛의 장치 뒤쪽에 있는 통풍구가 막히지 않게 조심하세요.

5. 전기 요구사항 단원을 숙지하세요.
작동이나 테스트를 하기 전에 접지 단원에 나온 접지 요구사항을 따르세요.

미국용 모델:

중요 – 모든 미국용 모델은 **3선 시스템 연결**용으로 제작되었습니다.
건조기 프레임은 단자 블록의 중성선으로 접지됩니다.
4선 시스템 연결은 새 건축물이나 리모델링한 건물, 이동식 주택에 필요하며, 현지 규정에 따라 중성선을 통한 접지가 허용되지 않을 때 필요합니다. 4선 시스템을 사용하는 경우, 건조기 프레임은 단자 블록에서 중선선으로 접지될 수 없습니다. 3선 및 4선 시스템 연결에 대한 다음 지시사항을 참조하세요.

단자 블록 덮개판을 제거하세요.
단자 블록 주변 캐비닛에 있는 구멍을 통해 UL 승인 변형 경감 장치를 갖춘 전원 코드를 삽입하세요.

변형 경감 장치를 반드시 사용해야 합니다.

단자 블록에 미리 설치되어 있는 너트는 풀지 마세요. 꽉 조여진 상태를 유지해야 합니다.
3/8인치(1cm) 깊이의 벽면 소켓을 사용하세요.

DV419AEW-02656A_KO.indd 16 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:40

6. 가스 요구사항 단원을 숙지하세요.
관 나사산 보호 덮개를 제거하세요.
관 이음매를 연결하거나 1 1/2 테프론 랩 테이프로 나사산 연결부 전체를 잘 감으세요.

관 이음매는 액화석유가스(LPG)의 작용에 대한 내성을 갖추어야 합니다.

가스 공급장치를 건조기에 연결하세요.
연성 연결부의 3/4인치(1.9cm) 암 나사산 단부를 3/8인치(1cm) 건조기 수 나사산 단부에 연결하려면 이음장치가 추가로 필요합니다.
가스관 이음장치를 나사산에 완전히 조이세요.
가스 공급장치를 켜세요. 비눗물을 묻혀 모든 가스 연결부에 새는 부분이 없는지 점검하세요.
거품이 생기면 연결부를 조이고 다시 점검하세요.
가스 누출을 점검하기 위해 불꽃을 켜지 마세요.

3선 시스템 연결

1. 중앙 단자 블록 나사를 풀거나 제거하세요.
2. 전원 코드의 중성선(흰색 또는 중앙선)을 단자 블록 가운데 있는 은색 단자 나사에 연결하세요. 나사를 조이세요.
3. 다른 전선을 외부 단자 블록 나사에 연결하세요. 나사를 조이세요.
4. 변형 경감 장치 나사를 조이세요.
5. 단자 블록 덮개의 탭을 건조기 후면 패널 홈에 끼우세요.
지지 나사로 덮개를 고정하세요.

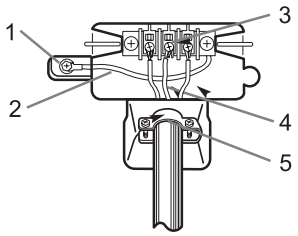

1. 외부 접지 연결부
2. 중성 접지선(녹색/황색)
3. 중앙 은색 단자 블록 나사
4. 중성선(흰색 또는 중앙선)
5. 3/4인치(1.9cm) UL 승인 변형 경감 장치

경고 4선 전기 시스템을 3선 시스템으로 개장할 때에는 접지 스트랩을 단자 블록 지지대로 다시 연결하여 건조기 프레임을 중성선으로 접지해야 합니다.

DV419AEW-02656A_KO.indd 17 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:40

건조기 설치하기

4선 시스템 연결

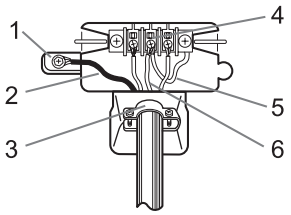

1. 중앙 단자 블록 나사를 제거하세요.
2. 전원 코드의 접지선(녹색 또는 피복 없음)을 외부 접지 도선 나사에 연결하세요.
3. 전원 코드의 중성선(흰색 또는 중앙선)과 단자 블록 중앙 나사 아래에 있는 제품 접지선(녹색 바탕에 황색 줄무늬)을 연결하세요.
4. 다른 전선을 외부 단자 블록 나사에 연결하세요. 나사를 조이세요.
5. 변형 경감 장치 나사를 조이세요.
6. 단자 블록 덮개의 탭을 건조기 후면 패널 홈에 끼우세요. 지지 나사로 덮개를 고정하세요.
   1. 외부 접지 연결부
   2. 전원 코드의 녹색선 또는 피복 없는 구리선
   3. 3/4인치(1.9cm) UL 승인 변형 경감 장치
   4. 중앙 은색 단자 블록 나사
   5. 접지선(녹색/황색)
   6. 중성선(흰색 또는 중앙선)

7. 수준기를 사용하여 건조기 수평을 확인한 후, 필요에 따라 높이 조절 다리로 조절하세요.
8. 이 때 모든 가스 연결을 확인하고(가스식 모델), 배기 및 전기 연결부가 완벽한지 확인하세요. 건조기 플러그를 꽂고 아래 점검사항에 따라 작동을 점검하세요.
9. (가스식 모델 전용 – DV419AG*)
가스관에 공기가 있으면 처음에 버너를 점화하지 못할 수 있습니다. 가열 설정에서 건조기를 작동하면 관이 청소됩니다. 가스가 5분 내에 점화되지 않으면 건조기를 끄고 5분 동안 기다리세요. 건조기에 연결된 가스 공급장치가 켜져 있어야 합니다. 가스 점화 여부를 확인하려면 따뜻한 열기가 나오는지 확인하세요.

최종 설치 점검사항

- ☐ 건조기를 전기 소켓에 연결했으며 올바로 접지했는지.
- ☐ 배기 덕트를 제대로 연결했으며 이음매를 테이프로 감았는지.
- ☐ 연성 플라스틱 덕트를 확실히 사용하지 않았는지.
- ☐ 경성 금속이나 연성이면서도 벽면은 딱딱한 금속 배기 재질을 사용했는지.
- ☐ 건조기를 수평 상태로 바닥에 견고하게 놓았는지.
- ☐ 가스식 모델 – 가스 누출 없이 가스가 켜지는지.
- ☐ 건조기를 시작한 후 실행, 가열, 종료가 제대로 되는지.

DV419AEW-02656A_KO.indd 18 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:40

건조기 배기 요령

⚠ 경고 플라스틱이나 비철금속 연성 덕트는 화재 가능성이 있습니다.

1. 공기가 쉽게 배기되도록 건조기를 제대로 설치하세요.

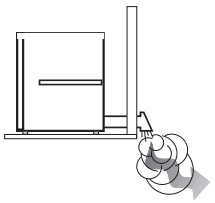

2. 지름 4인치짜리 경성 금속 덕트를 사용하세요. 건조기에 연결된 부분을 포함하여 모든 이음매를 테이프로 감으세요.
보푸라기가 걸리므로 나사는 사용하지 마세요.

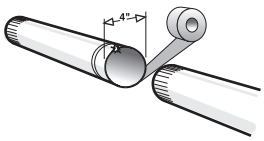

3. 최대한 일직선으로 덕트를 설치하세요.

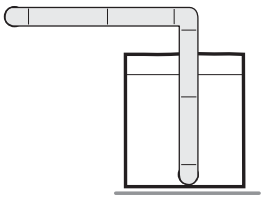

4. 새 건조기를 설치하기 전에 오래된 덕트를 모두 청소하세요.
배기구 바람문이 자유롭게 열리고 닫히는지 확인하세요.
배기 시스템을 점검하면서 매년 청소하세요.

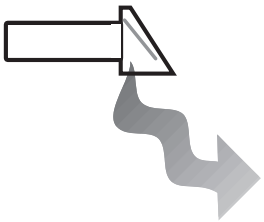

다음과 같은 부적절한 배기 시스템 때문에 건조가 느려지지 않게 하세요.

1. 조악한 배기 시스템으로 인한 건조기의 성능 제한.
2. 플라스틱, 얇은 호일, 비철금속 연성 덕트 사용.
3. 굽은관이 많으며 불필요하게 긴 덕트 사용.
4. 손상되거나 뭉친 덕트와 배기구 사용.

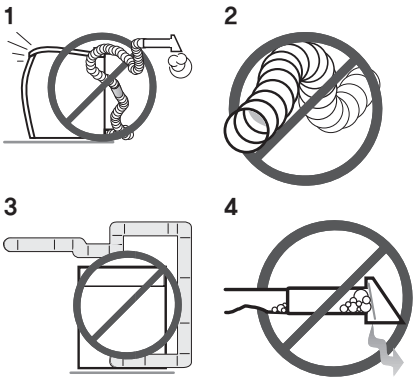

DV419AEW-02656A_KO.indd 19 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:41

건조기 설치하기

문 방향 바꾸기

1. 전원 코드를 뽑으세요.
2. 문 힌지 나사 두 개를 분리하세요.
3. 문을 들어 분리하세요.

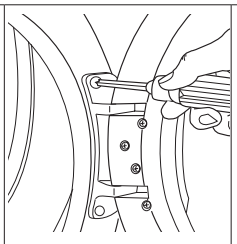

4. 프레임 전면에서 나사를 분리하세요.

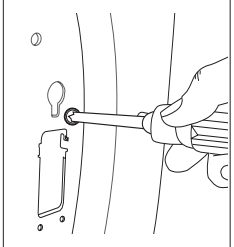

5. 문 힌지 반대쪽에서 나사 두 개를 분리하세요.

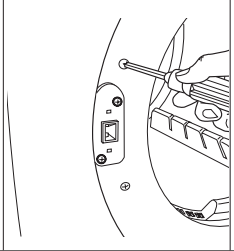

6. 홀더 레버에서 나사 두 개를 분리하세요.

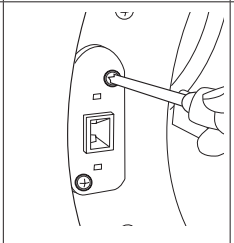

7. 문 힌지에서 검정색 나사 하나를 분리하세요.

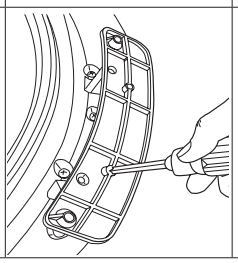

7. 검정색 나사를 다른 구멍에 다시 조립하세요.

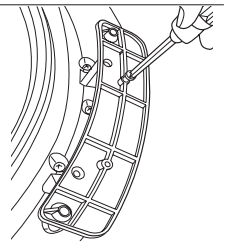

9. 프레임 전면에 나사를 다시 끼우세요(4단계).

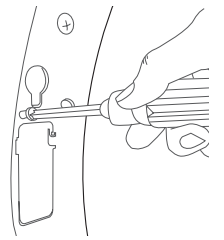

10. 다른쪽에 문을 놓고, 건조기에 문을 다시 부착하세요.

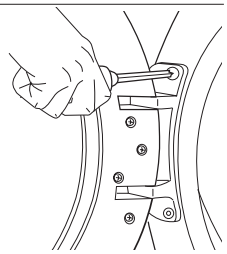

11. 홀더 레버를 다시 부착하세요.

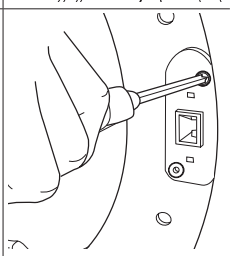

12. 나머지 구멍에 나사를 다시 장착하세요.

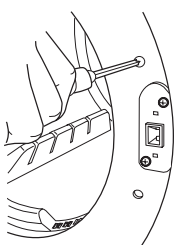

DV419AEW-02656A_KO.indd 20 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:43

작동 지시사항과 요령

조작부 개관

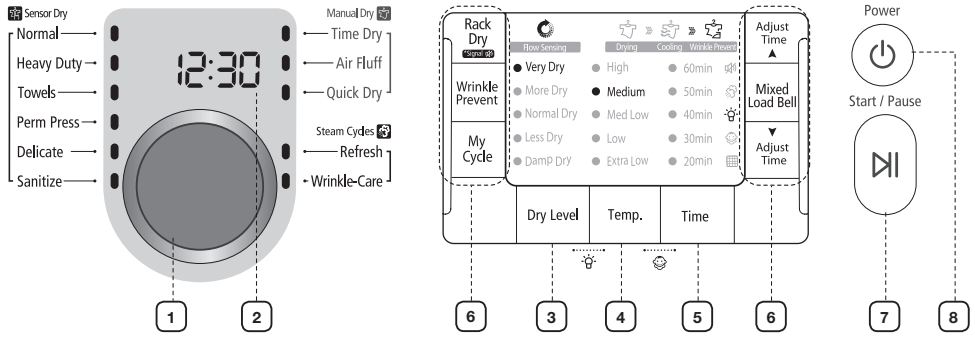

1 코스 선택

코스를 선택하려면 **Cycle Selector(코스 선택)** 다이얼을 원하는 코스로 돌리세요.

코스 이름에 해당하는 표시등이 켜집니다. Normal, Heavy Duty, Towels, Perm Press, Delicates, Sanitize 코스는 Sensor Dry 코스입니다.

Sensor Dry는 빨래의 물기를 자동으로 감지하여 선택한 건조 레벨(완전 말림부터 살짝 말림까지)이 되면 건조기를 자동으로 꺼줍니다.

Normal – 면제품, 속옷, 린넨과 같은 빨래를 건조할 때이 코스를 사용하세요.

Heavy Duty – 청바지, 코르덴, 작업복과 같이 심하게 더러워진 빨래를 고열로 건조할 때 이 코스를 사용하세요.

Towels – 욕실 타월과 같은 빨래를 건조하세요.

Perm Press – 링클프리 면제품, 합성섬유, 니트, 영구 가공 직물 등을 자동으로 건조하세요. 코스 끝 부분에 가열 없는 식힘 시간을 길게 할당하여 구김을 최소화하는 코스입니다.

Delicates – Delicates 코스는 열에 민감한 빨래를 낮은 건조 온도로 건조하도록 설계되었습니다.

Sanitize – 이건조 코스는 코스 내내 고온의 열기를 섬유 깊숙히 침투시켜 빨래를 살균합니다. 살균 과정을 거쳐 침구류와 커튼을 세탁할 때 이 코스를 사용하세요.

Time Dry – Time Dry를 통해 원하는 코스를 분 단위로 선택할 수 있습니다.

Cycle Selector(코스 선택) 다이얼을 Time Dry로 돌린 다음, Adjust Time 위 화살표를 눌러 건조 시간을 설정하세요.

화살표를 반복해서 누르면 시간 설정을 스크롤할 수 있습니다.

Air Fluff – Air Fluff 코스에서는 실내 온도로 빨래를 돌려 건조합니다.

Quick Dry – 30분 동안 건조하는 코스입니다.

Refresh – 한 개에서 네 개 정도의 적은 빨래를 건조하면서 주름과 악취를 없애기에 딱 좋은 코스입니다. 이 코스에서는 몇 분 동안 열로 회전 건조를 실시한 후, 소량의 물이 건조기 드럼에 분사됩니다.

Wrinkle Care – 오랜 건조 시간으로 빨래에 남아 있는 주름을 없애주는 코스입니다. 이 코스에서는 몇 분 동안 열로 회전 건조를 실시한 후, 소량의 물이 건조기 드럼에 분사됩니다.

건조기에 빨래를 많이 넣으면 건조 결과가 고르게 나오지 않을 수 있습니다.

DV419AEW-02656A_KO.indd 21 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:44

작동 지시사항과 요령

2 디지털 그래픽 표시부	표시부 창에는 **Start/Pause** 버튼을 눌러 시작한 코스가 얼마나 남았는지 예상 시간이 표시됩니다. 남은 예상 시간은 코스 진행에 따라 달라질 수 있습니다. 건조 표시등이 켜지며 코스가 끝날 때까지 계속 켜져 있습니다. 건조기가 식힘 단계로 들어가면 식힘 표시등이 켜집니다. 주름방지 단계가 시작되면 주름방지 표시등이 켜집니다. 코스가 끝나면 표시부에 "END"가 나타납니다. 이 표시는 건조기 문을 열거나 **Power** 버튼을 누를 때까지 그대로 남아 있습니다. 코스를 진행하는 동안 건조기를 일시 중지하면, **Start/Pause** 버튼을 누를 때까지 표시등이 깜박입니다.
3 건조 레벨 선택 버튼	Normal, Heavy Duty 등 여러 Sensor Dry 코스를 선택하려면 Dry Level 버튼을 누르세요. 원하는 건조 레벨 옆에 있는 표시등이 켜집니다. 설정을 스크롤하려면 버튼을 반복해서 누르세요. 많은 양의 빨래를 완벽하게 건조하려면 Very Dry 또는 More Dry 설정이 필요할 수 있습니다. Less Dry 설정은 가벼운 옷감을 건조하거나 코스 끝부분에옷감에 물기를 약간 남겨둘 때 가장 적합합니다. Damp Dry는 빨래를 살짝만 말립니다. 빨래를 널어두거나 걸어서 건조하고 싶을 때 사용하세요.
4 온도 선택 버튼	빨래에 적합한 온도를 선택하려면 **Temp** 버튼을 누르세요. 원하는 온도 옆에 있는 표시등이 켜집니다. 설정을 스크롤하려면 버튼을 반복해서 누르세요. **High** – 튼튼한 면옷이나 Tumble Dry 라벨이 붙어 있는 빨래용. **Medium** – 영구 가공, 합성섬유, 가벼운 면제품, Tumble Dry Medium 라벨이 붙어 있는 빨래용. **Med Low** – 낮음에서 중간 온도로 합성섬유나 물세탁 니트 섬유를 건조할 때. **Low** – Tumble Dry Low나 Tumble Dry Warm과 같이 열에 민감한 것으로 라벨이 붙은 빨래용. **Extra Low** – 최대한 가장 낮은 건조 온도로 가열할 때.
5 시간 선택 버튼	Manual Dry 코스를 사용할 때, **Time** 버튼을 누르면 시간을 조절할 수 있습니다. Sensory Dry 코스를 진행하는 동안에는 물기 변화에 따라 정확한 건조 시간이 결정되므로 시간 표시등이 꺼집니다.
6 코스 선택 옵션	**Adjust Time** – Time Dry, Quick Dry, Air Fluff 코스와 같은 Manual Dry 코스의 자동 설정 시간을 더하거나 뺄 수 있습니다. 코스에서 시간을 더하거나 빼려면, 원하는 시간이 표시될 때까지 **Adjust Time** 화살표 패드를 위아래로 누르세요. **Wrinkle Prevent** –Wrinkle Prevent는 코스 끝부분에 가열되지 않은 공기를 공급하면서 90분 정도 회전을 간헐적으로 중단하여 주름을 줄여줍니다. 이 기능을 설정하려면 Wrinkle Prevent(주름 방지) 버튼을 누르세요. Wrinkle Prevent를 선택하면 패드 위쪽 표시등이 켜집니다. 빨래가 마르면 Wrinkle Prevent 코스 중 언제든지 꺼낼 수 있습니다. **My Cycle** – 코스, 온도, 건조 레벨 옵션 등 좋아하는 코스를 직접 선택하세요. (자세한 내용은 24페이지를 참조하세요.) **Rack Dry** – Rack Dry는 Time Dry 코스에서 사용할 수 있습니다. Extra Low로만 온도가 설정됩니다. (자세한 내용은 25페이지를 참조하세요.) 코스가 끝나면 신호음이 울립니다. Wrinkle Prevent 옵션을 선택하면 차임벨이 간헐적으로 울립니다. 신호음 기능을 끄거나 켜려면 RACK DRY 버튼을 3초 동안 길게 누르세요.

DV419AEW-02656A_KO.indd 22 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:44

(이어서..)	**Mixed Load Bell** – 평균적인 건조 레벨이 눅눅한 건조인 80% 수준이 되었음을 사용자에게 알려주는 알람입니다. 이는 완전히 말리고 싶지 않은 다양한 옷가지가 빨래에 섞여 있을 때 유용한 기능입니다. 코스를 계속 진행하면서 5초 동안 알람이 울립니다. 이기능은 Sensor Dry 코스에서만 사용할 수 있으며, 건조 레벨은 Normal Dry, More Dry, Very Dry 중에서만 선택할 수 있습니다.
7 **시작/일시정지 선택 버튼**	프로그램을 일시중지하거나 다시 시작할 때 누르세요.
8 **전원 버튼**	한 번 누르면 건조기가 켜지고, 다시 한 번 누르면 건조기가 꺼집니다. 아무 버튼도 누르지 않은 상태에서 10분 동안 건조기를 그대로 두면 전원이 자동으로 꺼집니다.

아동 안전 잠금

아이들이 건조기를 갖고 놀지 못하게 하는 기능입니다.

설정 및 해제하기

아동 안전 잠금 기능을 설정하거나 해제하려면 **Temp.**와 **Time** 버튼을 3초 동안 동시에 누르세요.

설정 방법:

1. 건조기가 작동 중일 때 설정할 수 있습니다.
2. 아동 안전 기능을 설정하면, 아동 안전 기능을 해제할 때까지 **Power** 버튼을 제외한 어떤 버튼도 반응하지 않습니다.
3. 아동 안전 기능 표시등이 켜집니다.

1. 건조기를 다시 켜도 아동 안전 기능은 계속 켜져 있습니다.
2. 이 기능을 해제하려면 위에 나온 지시사항을 따르세요.

Power 버튼을 제외한 다른 버튼이 반응하지 않으면 아동 안전 잠금 표시등을 확인해 보세요.

DV419AEW-02656A_KO.indd 23 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:44

작동 지시사항과 요령

드럼 조명

건조기가 작동 중일 때 건조기 드럼의 조명을 켭니다.

설정 및 해제하기

드럼 조명을 설정하거나 해제하려면, **Dry Level**과 **Temp.** 버튼을 동시에 누르세요.

이 기능은 건조기가 작동 중일 때뿐 아니라 멈춰있을 때도 설정할 수 있습니다.
조명을 켠 후 4분 동안 드럼 조명을 직접 끄지 않으면, 조명이 자동으로 꺼집니다.

언어 변경하기

표시부에 나타나는 언어를 영어에서 프랑스어나 스페인어로 변경할 수 있습니다.
표시부가 바뀔 때까지 Rack Dry와 Wrinkle Prevent 버튼을 3초 동안 길게 누르세요. 그런 다음 **Signal** 버튼을 눌러 원하는 언어를 선택하세요.
설정이 끝나면, 건조기를 끄거나 전원 플러그를 뽑아도 선택한 언어가 메모리에 저장됩니다.

MY CYCLE

Dry Level, Temp, Time option과 같은 맞춤식 코스를 설정할 수 있습니다.
My Cycle 버튼을 누르면, 지난 번에 My Cycle 모드에서 사용했던 설정을 활성화할 수 있습니다.
(기본값: Normal 코스)
My Cycle 모드를 활성화하면 내 코스 표시등이 켜집니다.
My Cycle 모드에서 다음과 같이 모든 옵션을 선택할 수 있습니다.

1. Cycle Selector(코스 선택) 다이얼을 돌려 코스를 선택하세요.
2. 코스 선택이 끝나면 옵션을 하나씩 설정하세요.

코스마다 자동으로 설정된 기본 옵션이 있습니다.
이러한 기본 옵션을 보려면 34페이지를 참조하세요.

3. 이제 My Cycle 모드에서 **Start/Pause** 버튼을 눌러 My Cycle을 시작할 수 있습니다. 선택한 코스와 옵션은 다음 번에 My Cycle을 선택할 때 표시됩니다.

위 절차를 반복하면 My Cycle 설정을 변경할 수 있습니다.
다음 번에 My Cycle을 선택할 때 마지막으로 사용한 설정이 표시됩니다.

DV419AEW-02656A_KO.indd 24 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:44

RACK DRY

건조 선반 설치하기

1. 건조기 문을 여세요.
2. 건조 선반의 앞쪽 돌출부가 보푸라기 필터 위에 오도록 건조 선반을 회전통에 놓으세요.
3. 건조기 뒤쪽 벽의 움푹 들어간 두 부분에 뒤쪽 다리를 놓고, 건조 선반 가운데를 눌러 고정하세요.
4. 공기가 순환할 수 있도록 공간을 띄워 놓고 건조할 빨래를 선반 위에 올리세요.
5. 건조기 문을 닫으세요.
6. Time Dry 코스를 사용하세요. 물기와 빨래의 무게에 따라 적절한 시간을 선택하세요. 건조기를 작동하세요. 긴 건조 시간이 필요하면 타이머를 초기화해야 할 수 있습니다.

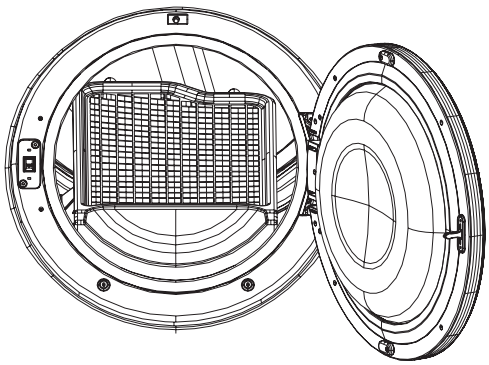

사용하면 좋은 빨랫감	권장 온도 설정
물세탁 가능한 스웨터 (모양을 유지하면서 선반에 잘 펴서 놓을 것)	가열(Extra Low)
봉제완구 (면이나 폴리에스테르로 속을 채운 완구)	가열(Extra Low)
봉제완구 (폼이나 고무로 속을 채운 완구)	Air Fluff
스펀지 고무 베개	Air Fluff
스니커즈	Air Fluff

⚠ 경고 가열 설정에서 스펀지 고무, 플라스틱, 고무를 건조하면 빨래가 손상되며 화재 위험이 있습니다.

DV419AEW-02656A_KO.indd 25 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:45

작동 지시사항과 요령

보푸라기 필터 청소하기

- 건조를 마친 후 매번 청소하세요.
- 건조 시간을 줄일 수 있습니다.
- 에너지 효율성이 더 높아집니다.

보푸라기 필터를 제자리에 놓지 않은 상태에서 건조기를 작동하지 마세요.

건조기에 빨래 바르게 넣기

- 한 번에 적정량의 빨래만 건조기에 넣으세요.
- 무거운 직물과 가벼운 직물을 섞어서 넣으면, 코스가 끝날 때 가벼운 직물은 마르고 무거운 직물은 축축한 등 건조 결과가 다르게 나타납니다.
- 옷가지를 한두 개만 건조해야 하는 경우에는 비슷한 종류의 빨래를 하나 이상 더 넣어주세요. 이렇게 하면 회전 능력이 개선되고 건조 효율성이 높아집니다.
- 빨래를 많이 넣으면 회전에 제약이 생겨, 고르게 건조되지 않을 뿐 아니라 일부 직물에 심한 주름이 생깁니다.

건조 작동하기

1. 건조기에 빨래를 여유 있게 채우세요. 너무 많이 넣으면 안 됩니다.
2. 문을 닫으세요.
3. 빨래에 맞는 적절한 코스와 옵션을 선택하세요(20, 21페이지 참조).
4. **Start/Pause** 버튼을 누르세요.
5. 건조기 표시등이 켜집니다.
6. 예상 코스 시간이 표시부에 나타납니다.
   이 시간은 코스의 남은 건조 시간을 정확히 보여주기 위해 계속 변할 수 있습니다.

- 코스가 끝나면 문 잠금 표시등이 꺼지고 표시부에 "End"가 나타납니다.
- **Power** 버튼을 누르면 코스가 취소되고 건조기가 멈춥니다.
- 코스가 진행되는 동안 상황에 따라 건조, 식힘, 주름 방지 표시등이 켜집니다.

DV419AEW-02656A_KO.indd 26 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:45

유지 관리와 청소하기

조작부

부드러운 천을 적셔 청소하세요. 연마제는 사용하지 마세요.
조작부에 클리너를 직접 분사하지 마세요.
일부 전처리 오물 및 얼룩 제거제 제품을 사용하면 조작부 마감처리가 손상될 수 있습니다.
건조기에서 떨어진 곳에 이런 제품을 사용하고, 엎지르거나 많이 뿌린 부분이 있으면 바로 닦아내세요.

회전통

크레용, 잉크, (새 타월이나 청바지에서 묻어나오는) 섬유 염료와 같은 얼룩은 다용도 클리너로 제거하세요.
오래된 타월이나 헝겊을 넣고 회전통을 돌리면 남아 있는 얼룩이나 세제를 없앨 수 있습니다.
이러한 절차를 모두 밟았는데도 얼룩이 눈에 보이면, 빨래를 넣고 건조하지 말아야 합니다.

스테인리스 회전통

스테인리스 회전통을 청소하려면, 스테인리스 표면에 적합한 비연마성 연성 클리너를 천에 적셔 닦아 주세요.
남은 클리너를 잘 헹궈 내고, 깨끗한 천으로 말리세요.

건조기 외부

이 건조기 전체에는 고광택 마감처리가 되어 있습니다. 부드러운 천을 적셔 청소하세요. 연마제는 사용하지 마세요. 표면이 긁히거나 마감처리가 손상되지 않도록 날카로운 물체로부터 표면을 보호해 주세요.
건조기 위에 무겁거나 날카로운 물건, 세제통 등을 올려 놓지 마세요. 이러한 물품은 구입한 받침대나 별도의 보관함에 넣어 두어야 합니다.

건조기 배기 시스템

최적의 성능을 위해 매년 점검 및 청소를 실시해야 합니다.
외부 배기 후드는 더 자주 청소해야만 적절한 작동이 보장됩니다.

DV419AEW-02656A_KO.indd 27 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:45

특수 세탁물 건조 요령

특수 세탁물 건조 요령

특수한 세탁물을 건조할 때에는 세탁 주의사항 라벨이나 제조업체의 지시 사항을 따르세요. 세탁 주의사항 라벨이 없는 경우에는 다음 정보를 참조해서 활용해 주세요.

침대커버와 두꺼운 이불	• 세탁 주의사항 라벨을 따르거나 Normal(표준) 코스에서 고온으로 건조하세요. • 반드시 완전하게 말린 후에 사용하거나 보관하세요. • 고르게 건조되도록 잘 뒤집어 주어야 합니다.
담요	• 최상의 회전 효과를 누리려면 Normal(표준) 코스에서 한 번에 담요 하나만 건조하세요. • 반드시 완전하게 말린 후에 사용하거나 보관하세요.
커튼과 장식용 가리개	• Perm Press(다림질) 코스를 사용하여 저온이나 초저온에서 건조하여 주름을 최소화하세요. • 조금씩 넣고 건조하여 빨리 빼내면 최적의 결과물을 얻을 수 있습니다.
천 기저귀	• 부드럽고 보풀보풀한 기저귀는 Normal(표준) 코스에서 고온 설정으로 건조하세요.
오리털 제품(점퍼, 침낭, 이불 등)	• Normal(표준) 코스에서 저온 또는 초저온 온도 설정으로 건조하세요. • 마른 타월 두어 개를 함께 넣으면 건조 시간을 줄이고 물기를 잘 흡수할 수 있습니다.
스펀지 고무(카페트 뒷면, 봉제완구, 어깨 패드 등)	• 가열 설정으로 건조하지 마세요. 가열이 없는 Air Fluff(상온) 코스로 건조하세요. • **경고** – 열을 가해 고무 제품을 건조하면 제품이 손상되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
베개	• Normal(표준) 코스를 사용하세요. • 마른 타월 두어 장과 깨끗한 스니커즈 한 켤레를 함께 넣으면 회전 효율성이 높아지며 잘 보풀어 오릅니다. • 케이폭이나 폼 베개를 건조기로 건조하지 마세요. Air Fluff(상온) 코스로 건조하세요.
플라스틱(샤워 커튼, 실외용 가구 커버 등)	• Air Fluff(상온) 코스 또는 Time Dry(예약 건조) 코스를 사용하여, 세탁 주의사항 라벨에 따라 저온이나 초저온 설정에서 건조하세요.

사용을 피해야 할 직물:

- 섬유유리 제품(커튼, 장식용 가리개 등)
- 양모(세탁용 라벨에서 권장하는 경우 제외)
- 식물성 유지나 식용유가 묻은 빨래

DV419AEW-02656A_KO.indd 28 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:45

문제 해결

건조기가 이상할 때 확인하세요...

문제	해결방법
작동이 안 돼요.	• 문을 제대로 걸어 닫았는지 확인하세요. • 작동 중인 전기 콘센트에 전원 코드를 꽂았는지 확인하세요. • 집안 내 회로 차단기와 퓨즈를 점검하세요. • 코스를 진행 중인 동안 문을 열었을 때는 **Start/Pause** 버튼을 다시 누르세요.
가열이 안 돼요.	• 집안 내 회로 차단기와 퓨즈를 점검하세요. • Air Fluff가 아닌 가열 설정을 선택하세요. • 가스식 건조기에서는 가스 공급장치가 켜져 있는지 확인하세요. • 보푸라기 필터와 배기 덕트를 청소하세요. • 건조기가 코스의 식힘 단계로 들어섰기 때문일 수 있습니다.
건조가 안 돼요.	위의 사항을 모두 점검한 후... • 집안 외부에 설치한 배기 후드가 자유롭게 여닫히는지 확인하세요. • 배기 시스템에 보푸라기가 쌓이지 않았는지 확인하세요. 덕트는 매년 점검하여 청소해야 합니다. • 4인치 경성 금속 배기 덕트를 사용하세요. • 빨래를 많이 넣지 마세요. 1회분 빨래량 = 1회분 건조량. • 무거운 직물과 가벼운 직물을 분리하세요. • 담요나 두꺼운 이불과 같이 큰 직물은 뒤집어 주어야만 고르게 건조됩니다. • 빨래에서 나온 물기를 적절하게 배출할 수 있도록 세탁기가 제대로 배수되는지 확인하세요. • 빨래가 너무 적어서 제대로 회전하지 않을 수 있습니다. 타월 몇 장을 더하세요.
시끄러워요.	• 동전, 헐거운 단추, 못과 같은 물건이 빨래에 들어 있는지 확인한 후, 즉시 빼내세요. • 건조 코스를 진행하는 동안 건조기 가스 밸브나 발열체가 켜졌다 꺼지는 소리는 정상입니다. • 설치 지시사항에 따라 건조기의 수평을 제대로 맞췄는지 확인하세요. • 건조기 드럼과 배기 시스템을 통해 공기가 빠른 속도로 움직이며 나는 윙윙거리는 소리는 정상적인 건조기의 현상입니다.
고르게 건조가 안 돼요.	• 솔기, 주머니, 기타 두꺼운 부분은 다른 부분이 선택한 건조 레벨이 될 때까지 완전히 마르지 않을 수 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다. 필요에 따라 Very Dry 설정을 선택해 보세요. • 천 여러 장과 타월 한 장을 동시에 건조하는 것과 같이, 가벼운 빨래에 무거운 빨래 하나를 섞어 건조하는 경우, 나머지 빨래가 선택한 건조 레벨이 되더라도 무거운 빨래는 완전히 건조되지 않을 수있습니다. 최적의 건조 결과물을 얻으려면 무거운 직물과 가벼운 직물을 분리해 주세요.

DV419AEW-02656A_KO.indd 29 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:45

문제 해결

문제	해결방법
냄새가 나요.	• 페인팅, 니스칠, 강력 클리너와 같이 집안 물품에서 나는 냄새가 주변 공기를 타고 건조기로 들어갈 수 있습니다. 실내 공기를 끌어당겨 가열한 후, 회전통으로 돌려 다시 배기하는 건조기의 특성상 이는 정상적인 현상입니다. • 공기 중에 이런 냄새가 나면, 완벽하게 환기한 후 건조기를 사용하세요.
빨래가 마르기 전에 건조기가 꺼져요.	• 빨래가 너무 적습니다. 타월과 같은 직물을 몇 개 더 넣고 코스를 다시 시작하세요. • 빨래가 너무 많습니다. 몇 개를 빼낸 다음 건조기를 다시 시작하세요.
옷에 보푸라기가 남아요.	• 빨래를 넣기 전에 항상 보푸라기 필터를 제대로 청소했는지 확인하세요. 다량의 보푸라기를 만들어내는 빨랫감을 건조할 때는 코스 중에 필터를 청소해야 할 수도 있습니다. • (잔털이 많은 흰색 면 타월 등) 몇몇 직물은 보푸라기를 많이 만들어내며, (검정색 린넨 바지와 같이) 보푸라기가 달라 붙기 쉬운 옷감과 별도로 건조해야 합니다. • 빨래가 많으면 적은 양으로 나눠 건조하세요. • 옷을 세탁 및 건조하기 전에 주머니 속을 확실하게 확인하세요.
Wrinkle-Care 코스를 사용했는데도 옷감에 주름이 져요.	• 1벌~4벌씩 적은 양을 사용하면 가장 좋습니다. • 옷감을 적게 넣으세요. 비슷한 유형의 옷감을 넣으세요.
Refresh(산뜻하게) 코스 후에도 옷에 냄새가 남아 있어요.	• 악취가 심한 직물은 Normal 코스로 세탁해야 합니다.
스팀케어를 시작할 때 노즐에서 물이 떨어져요.	• 스팀이 이슬로 맺힌 것입니다. 잠시 후면 물이 떨어지지 않고 멈춥니다.
스팀케어를 하는 동안 분사된 물이 보이지 않아요.	• 문을 닫은 상태에서 분사된 물을 보기란 어렵습니다.

DV419AEW-02656A_KO.indd 30 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:45

정보 코드

정보 코드는 건조기에 발생한 상황을 사용자가 이해할 수 있도록 돕기 위해 표시될 수 있습니다.

오류 표시	의미	해결방법
tS	보푸라기 필터 막힘 배기가 잘 되지 않음	필터나 배기구를 청소하세요. 문제가 지속되면 서비스 센터에 연락하세요.
tO		
dO	문이 열린 상태로 건조기 작동	문을 닫고 다시 시작하세요. 문제가 지속되면 서비스 센터에 연락하세요.
dF	문이 제대로 닫히지 않음	서비스 센터에 연락하세요.
bE	30초 동안 키 회로가 단락되며 사용 불가	버튼을 연속해서 누르지 마세요. 코스를 다시 시작해 보세요. 문제가 지속되면 서비스 센터에 연락하세요.
oD	건조 시간 오류	서비스 센터에 연락하세요.
hE	건조기 작동 중 가열 온도 오류	서비스 센터에 연락하세요.
Et	EEPROM이 제대로 작동하지 않음	코스를 다시 시작해 보세요. 문제가 지속되면 서비스 센터에 연락하세요.
FE	전원 소스 주파수 오류	코스를 다시 시작해 보세요. 문제가 지속되면 서비스 센터에 연락하세요.

위에 기재되지 않은 코드는 1-800-726-7864(1-800-SAMSUNG)에 전화로 문의하세요.

DV419AEW-02656A_KO.indd 31 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:46

부록

직물 취급표

아래 나온 기호는 의복 취급 지침을 보여줍니다. 의류의 세탁 주의사항 라벨에는 세탁, 표백, 건조, 다림질, 그리고 필요에 따라 드라이크리닝에 관한 기호가 포함되어 있습니다. 이 같은 기호를 사용하여 국내외 의복 제조업체 사이의 일관성을 보장하는 것입니다. 의복의 수명을 극대화하면서 세탁으로 인한 문제를 줄이려면 세탁 주의사항 라벨을 반드시 따르세요.

세탁 코스		특별 지시사항		세탁 경고 기호	
	표준		빨랫줄에 건조/널어서 건조		세탁 불가
	다림질/주름 방지/구김 방지		짜지 않고 널어 말림		짜지 말 것
	부드럽게/소프트		펴서 말림		표백 금지
	손빨래	가열 설정			회전 건조 금지
수온**			높음		(다리미) 스팀 없음
●●●	뜨겁게		중간		다림질 금지
●●	따뜻하게		낮음	드라이클리닝	
●	차갑게		모든 가열 가능		드라이클리닝
표백			가열/바람 금지		드라이클리닝 금지
	모든 표백 가능(필요한 경우)	다림질 또는 스팀 온도			빨랫줄에 건조/널어서 건조
	비염소만 해당(색상 보호) 표백(필요한 경우)		높음		짜지 않고 널어 말림
	회전 건조 코스		중간		펴서 말림
표준			낮음		
	다림질/주름 방지/구김 방지				
	부드럽게/소프트				

** 별표 기호는 빨랫감마다 적절한 수온이 다르다는 뜻입니다. 온도 범위 중 뜨겁게는 105~125℉(41~52℃), 따뜻하게는 85~105℉(29~41℃), 차갑게는 60~85℉(16~29℃)입니다. (세제의 효능을 높이고 효과적인 세탁을 하려면 세탁 시 물의 온도가 60℉(16℃) 이상이어야 합니다.)

DV419AEW-02656A_KO.indd 32 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:46

환경 보호하기

이 제품은 재활용 자재로 제조되었습니다. 제품을 폐기하기로 결정한 경우에는 현지 폐기물 폐기 규정을 준수하세요. 전원 소스에 제품을 연결할 수 없도록 전원 코드를 절단하세요. 동물이나 어린 아이들이 제품 안쪽에 갇히지 않도록 문을 분리하세요.

적합성 선언

이 제품은 UL2158을 준수합니다.

사양

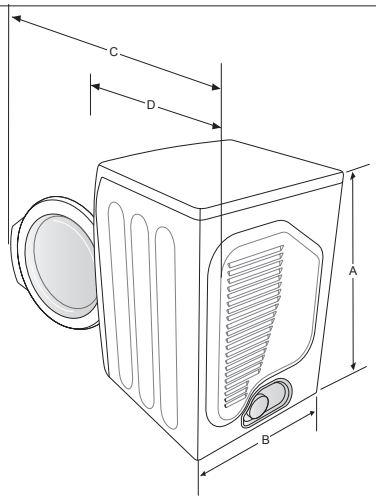

유형	드럼 건조기			
치수	구분	인치(cm)	구분	인치(cm)
	A. 높이	39인치(99.1)	C. 문을 90° 열었을 때 깊이	49인치(124.5)
	B. 폭	27인치(68.6)	D. 깊이	30.25인치(77.0)
중량	55.16kg			
히터 등급	5300W			
전력 소비	가열하지 않을 때		268W	
	가열할 때		5445W	

DV419AEW-02656A_KO.indd 33 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:57

부록

코스표

코스		기본값			건조	식힘	주름 방지
		온도 조절	센서 건조 레벨	시간	시간	시간	시간
Sensor Dry	Normal	높음(중간)	표준 건조	44분	39분	5분	90분
	Heavy Duty	높음 (변경 안 함)	표준 건조	60분	55분	5분	90분
	Towels	높음 (중간)	표준 건조	52분	47분	5분	90분
	Perm Press	중간 (변경 안 함)	표준 건조	34분	24분	10분	90분
	Delicates	낮음 (변경 안 함)	표준 건조	29분	24분	5분	90분
	Sanitize	높음 (변경 안 함)	강력 건조	60분	55분	5분	90분
Manual Dry	Time Dry	높음	–	40분	35분	5분	90분
	Air Fluff	변경 안 함	–	20분	–	20분	90분
	Quick Dry	높음	–	30분	25분	5분	90분
Steam Cycles	Refresh	높음 (변경 안 함)	–	15분	14분	1분	90분
	Wrinkle Care	중간 (변경 안 함)	–	20분	27분	3분	90분

DV419AEW-02656A_KO.indd 34 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:57

보증서

삼성 빨래건조기

원 구매자에 대한 제한 보증

SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC.(이하 삼성)에서 공급 및 배포하며, 오리지널 상자에 넣어 원 구매 소비자에게 새 제품으로 배송한 이 삼성 브랜드 제품은 재료 및 공정 등 제조상 결함에 대한 다음 기간 동안의 제한 보증을 통해 삼성에서 보증합니다.

모든 부품 및 공임 일(1) 년
제어반 부품 이(2) 년

이 제한 보증은 원 구매일부터 시작되며, 미국에서 구입하여 사용하는 제품만 유효합니다.
보증 서비스를 받으려는 구매자는 문제 확인과 서비스 절차를 삼성에 문의해야 합니다.
보증 서비스는 삼성 공식 서비스 센터에서만 실시할 수 있습니다.
요청에 따라, 날짜가 찍힌 판매 영수증을 구매의 증거로 삼성 또는 삼성 공식 서비스 센터에 제시해야 합니다.
삼성은 보증 기간 동안 무료로 가정 방문 서비스를 제공하며, 이 서비스는 인접한 미국 지역 내에서만 가능합니다.
모든 지역에서 가정 방문 서비스가 가능한 것은 아닙니다.
가정 방문 서비스를 받으려면 서비스 기사가 방해받지 않고 제품에 접근할 수 있어야 합니다.
서비스가 불가능한 상황이라면, 삼성은 공식 서비스 센터를 왕복하는 제품 운송편을 제공하는 방법을 선택할 수 있습니다.
위에 명시된 제한 보증 기간 동안 결함이 있는 것으로 판명된 경우, 삼성은 여기 명문화된 내용을 바탕으로 자체 재량에 따라 무료로, 새 부품 또는 제품이나 수리된 부품 또는 제품으로 이 제품을 수리, 교체 또는 환불해 드립니다.
교체된 모든 이전 부품과 제품은 삼성의 자산이 되며 삼성으로 반납해야 합니다.
교체된 새 부품 및 제품은 남은 원래 보증 기간이나 구십(90) 일 중, 긴 기간 동안 보증을 받을 수 있습니다.

이 제한 보증은 일반적이며 비상업적인 용도로 이 제품을 사용할 때 발생한 재료 및 공정 등 제조상 결함에 적용되며, 출고, 배송, 설치 중 발생한 손상, 원래 용도가 아닌 용도로의 적용 및 사용, 제품 또는 일련 번호 개조, 표면 손상 또는 외부 마감재, 사고, 오용, 부주의, 화재, 수해, 번개 또는 자연이나 절대신의 행위 영역, 삼성에서 공급하거나 승인하지 않았으며 이 제품을 손상하거나 서비스 결과에 영향을 미칠 수 있는 제품, 기기, 시스템, 유틸리티, 서비스, 부품, 소모품, 액세서리, 애플리케이션, 설치, 수리, 외부 배선, 연결부의 사용, 부적절한 전선 전압, 맥동, 서지 현상, 고객의 자체 조정 및 사용설명서에 적용되어 기술되어 있는 작동, 유지 관리 및 환경 지시사항 위반, 제품 제거 및 재설치, 유해물 침입 등으로 인해 발생한 손상에는 적용되지 않습니다.

부적절한 전류, 전압, 전원 공급장치, 전구, 가정용 퓨즈, 가정 배선, 안내를 받기 위한 전화 통화료, 잘못된 설치 수정 등으로 인해 발생한 문제는 이 제한 보증에 포함되지 않습니다.

삼성은 이 제품이 어떠한 간섭과 오류도 없이 작동할 것이라고 보증하지 않습니다.

DV419AEW-02656A_KO.indd 35 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:57

보증서

여기 진술한 사항을 제외하고, 이 제품에 대한 명시적 또는 묵시적 보증은 없으며, 삼성은 어떠한 상업성, 법규 위반, 특정 목적에 대한 적합성을 포함하되 이에 제한되지 않는 모든 묵시적인 보증도 거부합니다.
이 제품에 관해 다른 사람, 회사 또는 기업에서 제공한 어떠한 보증이나 보장도 삼성에 대해 구속력을 갖지 못합니다.

삼성은 매출이나 이익의 손실, 절약 또는 기타 혜택의 인지 실패, 제품의 사용, 오용, 사용 불능으로 인해 유발된 특수적, 부수적 또는 필연적인 모든 손상에 대해, 이러한 청구의 기반이 되는 법적 이론과 상관 없이, 삼성에서 이러한 손상의 가능성을 통지했다 하더라도 책임을 지지 않습니다.
또한 삼성에서 판매한 제품의 구입가보다 많은 금액으로 삼성에 대해, 증거 없이 손상이라 주장하는 모든 종류의 복구에 대해서도 어떠한 책임도 지지 않습니다.

전술한 부분 외에도, 구매자는 이 제품의 사용, 오용 또는 사용 불능으로 인해 발생하는 구매자와 구매자의 자산, 다른 사람과 이들의 자산에 대한 손실, 피해 또는 부상에 대한 모든 위험과 책임을 지는 것으로 합니다.
이 제한 보증은 이 제품의 원 구매자를 제외한 다른 누구에게도 확장 적용되지 않으며, 양도가 불가능하고, 원 구매자에게만 한정되는 배상을 진술하고 있습니다.

일부 주에서는 묵시적인 보증의 지속 기간에 대한 제한, 부수적 또는 필연적 손상에 대한 배제나 제한을 허용하지 않으므로, 위에 진술한 제한 또는 배제가 귀하에게 적용되지 않을 수 있습니다. 이 보증은 귀하에게 특정한 권리를 부여하며, 주에 따라 또 다른 권리를 보유할 수도 있습니다.

보증 서비스를 받으려면 아래 연락처로 삼성에 문의해 주세요.
SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. – CONSUMER ELECTRONICS CUSTOMER SERVICE
400 Valley Road, Suite 201, Mt. Arlington, NJ 07856
1–800–SAMSUNG(726–7864)
www.samsung.com/us

DV419AEW-02656A_KO.indd 36 2009-08-11 ¿ÀÈÄ 3:30:57

메모

질문이나 의견이 있으세요?

국가	전화	온라인 웹 사이트
미국	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
멕시코	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx

코드 번호 DC68-02656A_KO